

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


(USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU)

Popkornovač BJX-BOO6

(PŘÍSTROJ JE URČENÝ POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ)



ČÁSTI PŘÍSTROJE

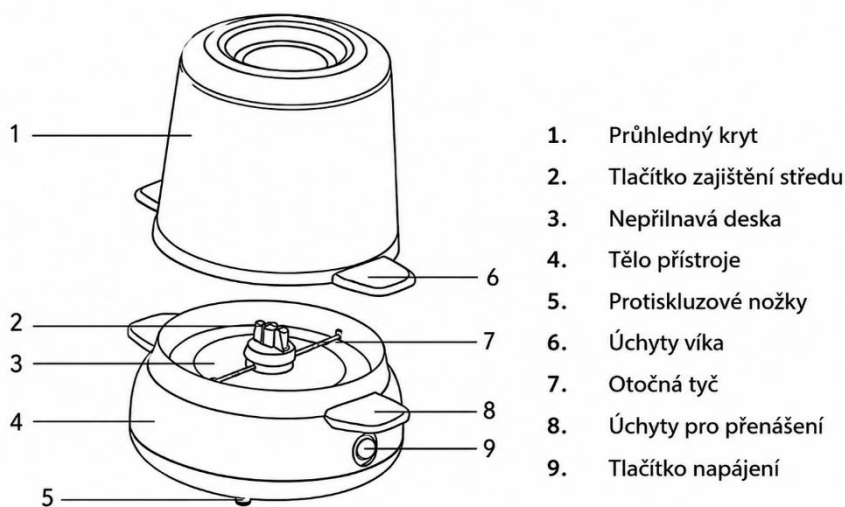

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Před zahájením čištění se ujistěte, že popkornovač zcela vychladl.
- Plastové části spotřebiče čistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, které by mohly spotřebič poškodit.
- Žádnou část spotřebiče nemyjte v myčce nádobí.
- Horní víko lze umýt teplou vodou se saponátem. Po každém umytí jej důkladně osušte.
- Otočte středové zajišťovací prvky proti směru hodinových ručiček a vyjměte míchací rameno. Po umytí v teplé vodě se saponátem jej důkladně osušte.
- Nepřilnavou plotnu po vyčištění otřete měkkým hadříkem navlhčeným v teplé vodě se saponátem a následně ji osušte.
- Po delším používání se mohou na povrchu objevit skvrny. Ty lze odstranit měkkým hadříkem navlhčeným citronovou šťávou nebo octem. Poté povrch otřete čistým měkkým hadříkem do sucha.
- **UPOZORNĚNÍ:** Základnu spotřebiče, přívodní kabel ani síťovou zástrčku nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě a uložte na bezpečné, suché místo mimo dosah dětí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nedotýkejte se horkých povrchů. K přenášení spotřebiče používejte madla.
- Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem neponořujte přívodní kabel do vody ani jiných kapalin.
- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani pro osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o bezpečném používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Pokud spotřebič používají děti nebo se používá v jejich blízkosti, je nutný zvýšený dohled.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo jej chcete čistit, odpojte jej od elektrické sítě. Před montáží nebo demontáží jednotlivých částí a před čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud vykazuje známky poškození, je poškozen přívodní kabel nebo některé z dodaných příslušenství. Je-li přívodní kabel poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce nebo jím pověřené servisní středisko.
- Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem spotřebiče, může způsobit zranění.
- Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí.
- Nenechávejte přívodní kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky ani jej nepokládejte na horké povrchy. Nejprve připojte přívodní kabel ke spotřebiči a teprve poté zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. Při odpojování nejprve přepněte vypínač do polohy „VYPNUTO“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič nepokládejte na horký plynový nebo elektrický vařič ani do jejich blízkosti, ani do rozpálené trouby.
- Používejte spotřebič pouze k účelu, pro který je určen.
- Nikdy nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- Při přípravě popcornu dbejte zvýšené opatrnosti. Po ukončení přípravy vždy otočte spotřebič dnem vzhůru na pracovní ploše tak, aby zbytky horkého oleje nebo unikající horká pára nezpůsobily popálení.
- Nikdy nemanipulujte s přívodním kabelem ani jej nevyměňujte, pokud je spotřebič připojen k elektrické síti. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
- Tento spotřebič není určen k provozu prostřednictvím externího časovače ani samostatného systému dálkového ovládání.

NÁVOD NA PŘÍPRAVU POPCORNU

1. Umístěte popkornovač na pevný, rovný a tepelně odolný povrch.
2. Ujistěte se, že je nepřilnavá plotna čistá a suchá.
3. Odměřte **80 g popcornové kukuřice** a rovnoměrně ji rozprostřete po obou stranách topného ramene. Kukuřici nevrstve na sebe ani ji neumísťujte přímo na topné rameno.
4. Kukuřici polijte 3 polévkovými lžícemi rostlinného oleje tak, aby byla rovnoměrně pokryta.
5. Do přístroje nepřidávejte žádné další jiné suroviny (cukr, sůl, příchutě na popcorn apod.)
6. Pevně nasadte průhledné víko na spotřebič.
7. Připojte přívodní kabel do elektrické zásuvky a zapněte spotřebič.
8. Kukuřice se začne zahřívat a postupně praskat.
 - Při použití **80 g kukuřice** je příprava obvykle dokončena během **4–5 minut**.
 - Při prvním použití může být doba přípravy o něco delší.
9. Jakmile praskání kukuřice výrazně zpomalí, spotřebič okamžitě vypněte.
10. Opatrně uchopte madla a otočte spotřebič dnem vzhůru, aby popcorn spadl do víka. Tím se zastaví další zahřívání a zabrání se připálení popcornu.
11. Použijte víko jako servírovací misku a popcorn podle potřeby přesypte nebo ihned podávejte.
12. Dochucovadla přidávejte až po dokončení přípravy (např. sůl, bylinky, koření nebo jiné přísady).

Důležitá upozornění

- Nikdy během přípravy nepřidávejte cukr, sladidla ani koření.
- Nikdy nenechávejte popkornovač během provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se horkých povrchů během používání ani bezprostředně po jeho skončení.
- Před čištěním nebo uložením nechte spotřebič zcela vychladnout.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

Napětí: AC220 – 240V ~50-60Hz

Příkon: 500 W

PRODÁVAJÍCÍ

Michal Koláček

Sídlště Osvobození 653/37

682 01 VYŠKOV

IČ: 87939339

info@popkornovac.cz

www.popkornovac.cz

Výrobce: Gadgy B.V., Zuiderplein 4-6, 8911 AJ Leeuwarden, Nizozemsko, contact@gadgy.com

POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ

Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

