


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

(USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU)

Palačinkovač Livoo DOP196

(PŘÍSTROJ JE URČENÝ POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ)

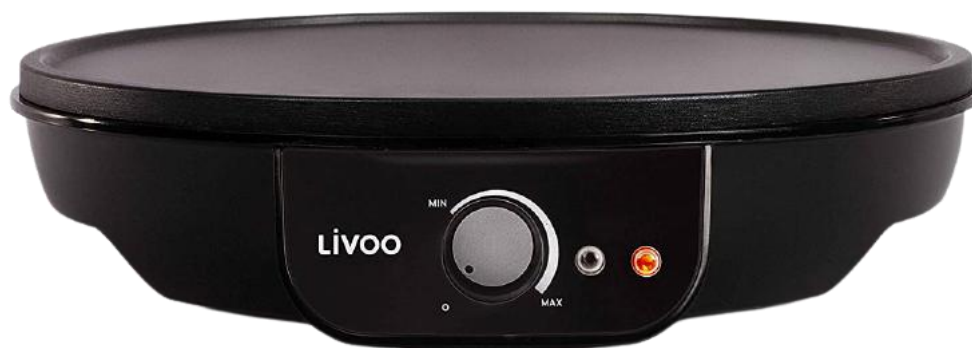

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Prosím, věnujte čas důkladnému přečtení návodu k použití, zejména před prvním použitím. Nesprávným použitím se zařízení může poškodit nebo zranit uživatele. Ujistěte se, že používáte spotřebič pro účely, pro které je určen. Výrobce/prodejce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím nebo špatnou manipulací.

1. Před připojení spotřebiče zkontrolujte, zda se napětí uvedené na štítku shoduje s napětím Vaší elektrické sítě.
2. Bezpečnostní pokyny samy o sobě zcela nevylučují žádné nebezpečí a vždy je nutné dodržovat příslušná preventivní opatření.
3. Při používání nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru. Uchovávejte jej mimo dosah dětí nebo nekompetentních osob.
4. Před každým použitím zkontrolujte, zda není přívodní kabel poškozen. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud kabel nebo spotřebič vykazuje známky poškození. V takovém případě by všechny opravy měla provádět pouze kvalifikovaná osoba.
5. Pokud je napájecí zdroj poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
6. Přívodní kabel nepokládejte přes předměty s ostrými hranami a udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od horkých předmětů a dalších zdrojů tepla či ohně.
7. Zajistěte, aby během používání přístroje nebylo možné o přívodní kabel zakopnout, zatahnout či jinak zavadit, aby nedošlo k pohybu, pádu či převrácení přístroje.
8. Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že svými parametry vhodný pro připojení spotřebiče.
9. Spotřebič používejte pouze pro domácí účely a způsobem uvedeným v pokynech.
10. Nikdy neponořujte přístroj ani žádné jeho části do vody (kapaliny) a nekládejte jej do myčky.
11. V případě, že zařízení náhodně spadne do vody, okamžitě jej odpojte. Před opětovným použitím nechte zkontrolovat odborníkem, pokud tak neučiníte, riskujete úraz elektrickým proudem.
12. Nikdy se nepokoušejte otevřít kryt přístroje sami.
13. Nepoužívejte přístroj, pokud máte vlhké ruce, nebo pokud je samotný přístroj vlhký.
14. Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte vlhké nebo mokré ruce.
15. Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti horkých povrchů.
16. Před čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení.
17. Nikdy nepoužívejte spotřebič venku a vždy jej umístěte do suchého prostředí.
18. Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem. Mohlo by to představovat nebezpečí pro uživatele a riziko poškození zařízení.
19. Nikdy nepohybuje spotřebičem taháním za kabel. Ujistěte se, že se kabel nemůže žádným způsobem zachytit. Nenavíjejte kabel kolem spotřebiče a neohýbejte ho.
20. Postavte spotřebič na stůl nebo rovný povrch.
21. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
22. Je bezpodmínečně nutné udržovat tento spotřebič neustále v čistotě, protože přichází do přímého styku s potravinami.
23. Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
24. Uchovávejte tuto příručku u spotřebiče. Pokud má být zařízení použito třetí stranou, musí být k němu dodán tento návod k použití.
25. Nikdy nenechávejte tento spotřebič bez dozoru, když je v provozu.
26. Děti si nesmí hrát se zařízením.
27. Spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

28. Udržujte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
29. Když je spotřebič v provozu, může být teplota okolních povrchů vysoká.
30. Toto zařízení je určeno k použití v domácnosti.

UPOZORNĚNÍ

Během používání a po dokončení práce s přístrojem je přístroj horký – hrozí nebezpečí popálení! Spotřebič vždy umísťte na rovný a nehořlavý povrch. K umístění nebo vyjmutí jídla z topné plochy použijte vhodné dřevěné nebo plastové nádoby. Před odpojením napájecího výstupu přepněte ovládání nastavení teploty do polohy OFF („0“). Nechte spotřebič vychladnout na bezpečném místě a mimo dosah dětí.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Čištění a údržbu provádějte pouze pokud je spotřebič zcela vychladlý a odpojený od elektřiny.

1. Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky.
2. Přístroj nikdy neponořujte do vody.
3. Otřete plotnu měkkou utěrkou a poté přístroj osušte.
4. K čištění nepoužívejte žádné brusné prostředky ani kovové nádoby k vyjmutí jídla, které by mohlo poškodit nepřilnavý povlak plotny.
5. Vnější část přístroje otírejte pouze vlhkým hadříkem.
6. V případě, že přístroj není používán, vždy jej před uskladněním nechte vychladnout a vyčistěte jej.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Plotna přístroj s nepřilnavým povrchem
2. Regulátor teploty
3. Kontrolka nahřívání přístroje
4. Kontrolka zapnutí přístroje
5. Tělo přístroje



NÁVOD K POUŽITÍ

Před prvním použitím: Odstraňte veškeré obalové a ochranné materiály z přístroje. Pečící plotnu otřete vlhkým hadříkem a poté ji vysušte. Zcela rozmotejte napájecí kabel spotřebiče. Nastavte na spotřebiči max. teplotu a nechte jej chvíli zapnutý. Při prvním použití může z přístroje vycházet kouř nebo mírný zápach - je to běžný jev a nemá vliv na bezpečnost Vašeho spotřebiče.

1. Zapněte spotřebič a zapojte jej do zásuvky. Rozsvítí se kontrolka napájení. Nastavte na termostatu požadovanou a teplotu a rozsvítí se kontrolka nahřívání. Jakmile se přístroj zahřeje na nastavenou teplotu, kontrolka zhasne. Nahřívání přístroje trvá cca 5 minut.
2. Plotnu přístroje lehce omastěte vhodným druhem tuku a nalijte malé množství palačinkového těsta na plotnu a těsto pomocí přiloženého roztírače rychle rovnoměrně rozetřete, dokud nedosáhnete požadovaného průměru.
3. Palačinku pečte dokud její povrch nepřestane být tekutý, což pak umožní, aby se s ní na plotně lehce manipulovalo. Pomocí dřevěné špachtle (je součástí balení) palačinku otočte a pečte do „zlatova“.
4. Jakmile je palačinka hotová, tak ji pomocí dřevěné špachtle odeberte z plotny přístroje.

4. Když jsou vafle hotové, otevřete pomocí rukojeti víko přístroje. Vyjměte vafle pomocí dřevěné špachtle. Nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohly poškodit nepřilnavý povrch plotny.
5. Po dokončení pečení nastavte regulátor teploty na OFF („0“) odpojte přístroj ze zásuvky a očistěte jej podle návodu v kapitole „ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ“.

SPECIFIKACE

Signalizace zapnutí
Signalizace nahřátí plotny
Regulovatelný termostát
Plotny s nepřilnavým povrchem
Příkon max.: 1000W
Napájení: 220 ~ 240V; 50/60 Hz
Hmotnost: 1,3kg
Rozměry: cca 7,5 x 31 x 34 cm

PRODÁVAJÍCÍ

Popkornovač.cz s.r.o.
Na Hraničkách 393/15
682 01 VYŠKOV
IČ: 29595495
info@popkornovac.cz
www.popkornovac.cz

Výrobce: LIVOO c/o DELTA, 1 Rue Foch, 67450 Mundolsheim, Francie, contact@livoo.fr

POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ

Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

